

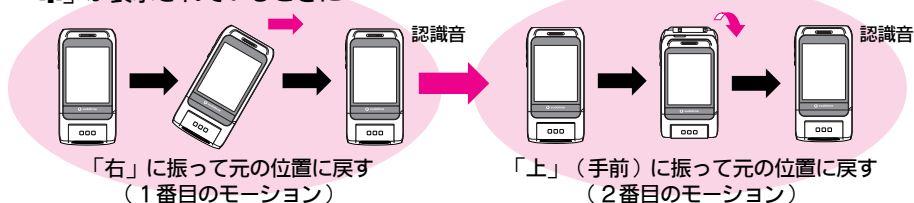
簡単な操作で機能呼び出す

よく使う機能やデータなどを簡単な操作で呼び出して利用できます。(ユーザーショートカット)

- ユーザーショートカットの呼び出し方は、ダイヤルボタンを長く(1秒以上)押して呼び出す方法(☎下記)と、V501SHを「上」、「左」、「右」のうち2つの方向に振る動作の組み合わせ(モーションパターン)で呼び出す方法(モーションコントロールショートカット)の2種類があります。

■例:「右」+「上」のモーションパターン

「ふ」が表示されているときに



- お買い上げ時に登録されているユーザーショートカットとそれぞれの呼び出し方は次のとおりです。変更もできます。(☎P.15-29)

ユーザーショートカット	ダイヤルボタンでの呼び出し	モーションコントロールショートカットでの呼び出し(モーションパターン)
アドレス帳検索	1 ☎ (長押し)	—
自動応答メール設定	2 ABC ☎ (長押し)	—
簡易電卓	3 DEF ☎ (長押し)	—
リピートアラーム設定	4 GHI ☎ (長押し)	—
着信設定	5 JKL ☎ (長押し)	—
画面表示設定	6 MNO ☎ (長押し)	—
受信メール	7 PQRS ☎ (長押し)	上・上 (▲▲)
簡単メール宛先(スカイメール)	8 TUV ☎ (長押し)	左・左 (◀◀)
Vアプリライブラリ	☎ (長押し)	—

- 9 WXYZ ☎、0 電話 ☎、# 記号 ☎ も利用できます。(☎P.15-29)

ユーザーショートカットを利用する

ダイヤルボタンでユーザーショートカットを呼び出す



- 1 1 ☎ ~ 9 WXYZ ☎、* 発信 ☎、0 電話 ☎、# 記号 ☎ のいずれかを長く(1秒以上)押す。登録している画面が表示されます。

- データが登録されているときは、登録されているデータが表示/再生されます。

補足

- ⑤を押したあと、表示する画面のダイヤルボタンを押しても利用できます。
- ユーザーショートカットが利用できないとき
次のときは、その機能内へのユーザーショートカットは利用できません。
 - メール機能、ウェブ機能、ステーション機能、Vアプリ機能を機能停止（OFF）にしているとき
 - メモリカードが取り付けられていないとき
- ユーザーショートカットに登録しているデータを消去していたとき
ユーザーショートカットでデータを表示しようとすると、確認画面が表示されます。「**YES**」を選び⑤を押すと、ユーザーショートカットが消去され、ユーザーショートカットの画面に戻ります。

モーションコントロールショートカットでユーザーショートカットを呼び出す

- お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(P.1-14)を参照してください。
- ビューアポジションでもユーザーショートカットを呼び出せます。
- クローズポジションでは利用できません。
- 「」が表示されないときは利用できません。このときは、④を押して「」を表示させてください。
- V501SHをオープンポジションにしたときや、パネルセーブが解除されたとき、④を押さなくてもモーションコントロールショートカットを利用できるように設定することもできます。(クイックショートカット：P.15-30)



1 ④または⑤を押す。

ユーザーショートカットの画面が表示されます。

2 モーションパターンの動作を行う。

- 10秒以内 [タイムアウトする時間 (P.15-30)] に 1 番目と 2 番目の動作が認識されると、それぞれの動作の認識音が鳴り、登録しているユーザーショートカットが表示されます。認識音の音量は設定できます。(P.8-6)
- 10秒以内 [タイムアウトする時間 (P.15-30)] に動作を行っても認識されなかったときや、動作を行わなかったときは、エラー音が鳴り、ユーザーショートカットの画面に戻ります。操作 1 からやり直してください。

補足

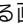
- モーションパターンの動作は、1 番目の動作の認識音を確認したあと、2 番目の動作を行うと認識されやすくなります。
- 「」が表示されているときに④を押すと、「」が消え、モーションコントロールショートカットは動作しなくなります。

注意

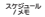
- V501SHを強く振りすぎないでください。誤ってV501SHを投げてしまったり、手首を痛めたりする原因になります。
- V501SHを落とさないように注意してください。故障の原因となります。
- モーションコントロールショートカットは振り方の個人差により、正しく認識しないことがあります。認識しやすいモーションパターンを登録してご使用ください。
- モーションコントロールショートカットが正常に動作しなくなったときは、モーションコントロール補正 (P.15-22) を行ってください。

ユーザーショートカットに登録する

ダイヤルボタンのユーザーショートカットを設定する

- ユーザーショートカットに登録できる画面では、「」が表示されます。



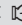

1 機能一覧またはファイル一覧で、登録する機能名やファイル名を選ぶ。

2  を長く（1秒以上）押す。

3 登録先を選び、を押す。


■ 上書き登録時：「YES」選択➡

補足


- ユーザーショートカットに登録すると、自動的に登録名が付きます。登録名は変更することもできます。（ P.15-30）
- Vアプリを（長押し）に登録することもできます。（ダイレクトキー登録：  P.12-4）
- 上書き登録した内容を消去すると、お買い上げ時の登録内容に戻ります。


モーションコントロールショートカットを設定する

ユーザーショートカットを呼び出すときのモーションパターンの登録や変更を行います。

- モーションパターンの動作の認識が終わる（タイムアウト）までの時間も設定できます。
- クイックショートカット（ P.15-30）を設定することもできます。

1 を押す。

2 ユーザーショートカット項目を選び、（メニュー）を押す。


3 「モーションコントロール」を選び、を押す。

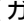
4 モーションパターンを登録／変更する


1「モーションコントロールON/OFF」を選び、を押す。


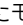


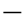

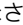
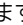

2「ON」を選び、を押す。

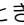
■ 登録済のモーションパターンを削除する：「**2**OFF」選択➡

3「**1**上（1往復）」～「**3**左（1往復）」のいずれかを選び、を押す。
（1番目のモーション）

●（ガイド）を押すと、モーションを説明するグラフィックが表示できます。

4「**1**上（1往復）」～「**3**左（1往復）」のいずれかを選び、を押す。
（2番目のモーション）

設定したモーションパターンが表示されます。（, , , , , , , , )



このとき（練習）を押すと、設定したモーションパターンの練習ができます。

●すでに登録されているモーションパターンは登録できません。エラーが表示され、**4**の画面に戻ります。他のモーションパターンを設定してください。



15

その他の機能

タイムアウトする時間を設定する

- 1 「2 タイムアウト設定」を選び、を押す。
- 2 タイムアウトする時間（01～60秒）を入力し、を押す。
 - お買い上げ時には、「10秒」に設定されています。




クイックショートカットを設定する

- 1 「3 クイックショートカット」を選び、を押す。
- 2 「1 ON」または「2 OFF」を選び、を押す。
 - お買い上げ時には、「2 OFF」に設定されています。

その他のユーザーショートカット関連機能





名前変更

ユーザーショートカットの名前を変更します。

-  ➡ 項目選択 ➡  (メニュー) ➡ 「名前変更」選択 ➡  ➡ 名前修正 ➡ 
- 絵文字は入力できません。

消去

ユーザーショートカットを消去します。

-  ➡ 項目選択 ➡  (メニュー) ➡ 「消去」選択 ➡  ➡ 「1 YES」選択 ➡ 

ストップウォッチ


最長24時間（23時間59分59.9秒）まで、1/10秒単位で時間（タイム）を計測できます。計測中に途中までの所要時間（ラップタイム）も記録できます。



- 計測したタイムは、最新の5件までのラップタイムと合わせて、V501SHまたはメモリーカードのテキストメモに登録できます。
- 電池残量が少なくなると、ストップウォッチは止まります。

メニュー ➡ ファンクション ➡ 時計/アラーム機能 ➡ ストップウォッチ

1 を押す。

タイムの計測が始まります。


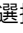
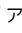
■ ラップタイムの記録： (LAP)


■ ビューアポジション操作時： (1秒以上) / 


2 止めるときは、もう一度を押す。

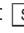
途中でラップタイムを記録すると、最新の5件まで保持されます。ストップウォッチを終了すると、すべて消去されます。

■ テキストメモ登録： (メニュー) ➡ 「テキストメモ登録」選択 ➡  ➡ 「1 YES」選択 ➡ 

■ 登録済のタイムの確認： (メニュー) ➡ 「テキストメモ参照」選択 ➡  ➡ ファイル選択 ➡ 

■ 再スタート：

■ 計測タイムの消去： (リセット)

■ ビューアポジション操作時： (1秒以上)